

Czyszczenie codzienne

SCHAERER COFFEE PRIME (oprogramowanie 1.26)

Czyszczenie codzienne należy wykonywać po pracy (po zrobieniu ostatniej kawy)



Proszę uważnie przeczytać informacje znajdujące się w instrukcji obsługi. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.



Podczas automatycznego czyszczenia nie wolno sięgać do wnętrza maszyny ani w miejsce wylotu napoju. Niebezpieczeństwo poparzenia!



Zaprezentowane poniżej komunikaty na wyświetlaczu mogą różnić się od komunikatów użytkowanej maszyny. Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dotykowym!




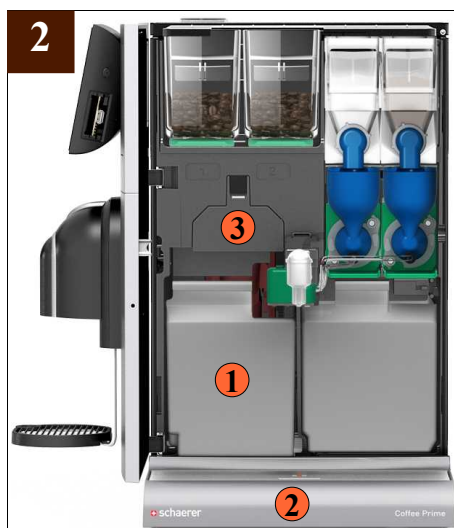
Podczas manipulowania częściami ruchomymi istnieje niebezpieczeństwo zgniecenia i zranienia!

CZYSZCZENIE JEDNOSTKI ZAPARZAJĄCEJ (AGREGATU):

Należy wykonywać codziennie przed uruchomieniem programu czyszczenia.




- Nacisnąć przycisk  na panelu dotykowym (jeżeli nie jest widoczny nacisnąć na ekran w górnym prawym rogu)
- Nacisnąć na „**Otwórz drzwiczki serwisowe**”.



Uwaga ! Agregat może upaść.


- Wyjąć pojemnik na fusy **1**
- Wyjąć tackę ociekową **2**
- Wysunąć blokadę zaparzacza **3** (nie wyciągać całkowicie)

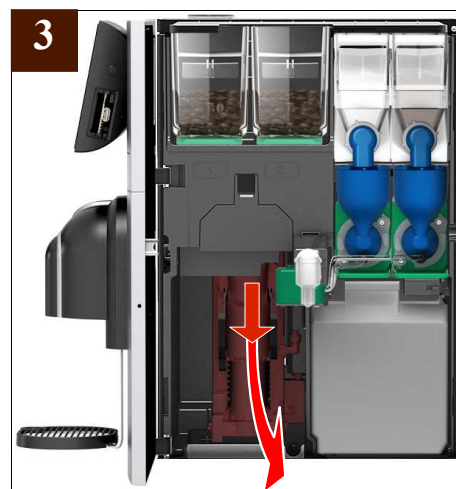

- Chwycić agregat a następnie przesunąć go w dół do samego spodu maszyny, pociągnąć do siebie i wyjąć go.




Nigdy nie myć agregatu w zmywarce do naczyń !

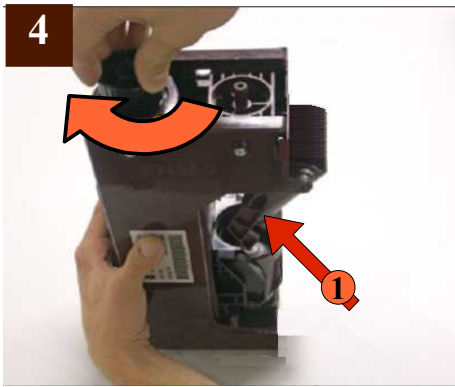



Agregat należy trzymać tak jak na zdjęciu!
Niebezpieczeństwo zgniecenia!

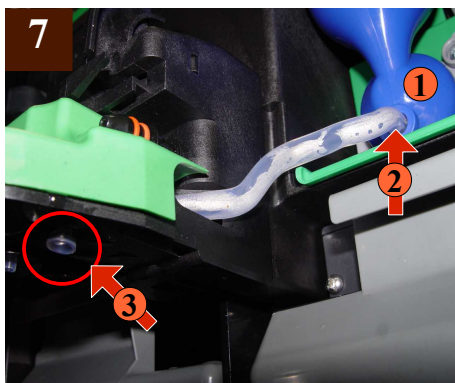- Przy pomocy klucza Multitool obrócić gwint w agregacie zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż do oporu (górną pozycją cylindra).
- Usunąć pędzelkiem pozostałości kawy z agregatu oraz opłukać agregat w ciepłej bieżącej wodzie.
- Obrócić kluczem Multitool w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do oporu (dolną pozycją cylindra).
- Usunąć pędzelkiem pozostałości kawy z agregatu oraz opłukać agregat.
- Obrócić kluczem Multitool o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- Odchylić delikatnie ruchomą kłapkę ① i osuszyć jej wewnętrzne ścianki przy pomocy ręcznika papierowego.
- Zamontować z powrotem w odwrotnej kolejności agregat, tackę ściekową oraz pojemnik na fusy.
- Wsunąć blokadę agregatu patrz ③ w punkcie 2.
- Zamknąć drzwiczki.





UWAGA: Podczas programu czyszczenia przed wyjęciem pojemnika miksera czekolady ① należy wysunąć wążek czekolady ②. Podczas wkładania wężka czekolady ② należy upewnić się czy jego drugi koniec został prawidłowo włożony w otwór ③.



- Nacisnąć przycisk  na panelu dotykowym (jeżeli nie jest widoczny nacisnąć na ekran w górnym prawym rogu).
- Nacisnąć na „**Stan gotowości**” i nacisnąć .
- Gdy ekspres wyłączy się, wyczyścić ekran dotykowy przy pomocy płynu do szyb. Włączyć ekspres ponownie naciskając przycisk umieszczony z prawej strony wyświetlacza (patrz zdjęcie).
- Nacisnąć przycisk  na panelu dotykowym (jeżeli nie jest widoczny nacisnąć na ekran w górnym prawym rogu).
- Nacisnąć na „**Rozpoczęcie Czyszczenia**”.
- Przeczytać **uwagi** zapisane w pkt 6 i 7 i do zakończenia programu czyszczenia postępować zgodnie z komunikatami i animacjami pojawiającymi się na wyświetlaczu.




- Gdy ekspres po zakończeniu programu wyświetli komunikat: „**Czy chcesz włączyć system mleka**” należy nacisnąć .
- Po zakończeniu czyszczenia zewnętrzne powierzchnie maszyny należy wytrzeć do sucha ręcznikiem papierowym.
- W celu wyczyszczenia ekranu dotykowego w trakcie pracy, należy wyłączyć ekspres albo nacisnąć przycisk  na panelu dotykowym (jeżeli nie jest widoczny nacisnąć na ekran w górnym prawym rogu) i nacisnąć na „**Czyszczenie ekranu dotykowego**”.



UWAGA: Należy zamontować nową głowicę spieniającą jeżeli dnia poprzedniego głowica nie była wymieniana na nową.

Głowica spieniająca jest elementem jednorazowego użytku i może być używana maksymalnie 48 godzin. Po tym czasie tworzą się niebezpieczne dla organizmu bakterie !

UWAGA: Przycisk  należy naciskać po każdorazowym wykonaniu czynności opisanej na wyświetlaczu. Naciśnięcie tego przycisku powoduje przejście do kolejnego etapu programu czyszczenia.



- W przypadku stosowania chłodziarki do mleka należy codziennie czyścić wnętrze chłodziarki i pojemnik na mleko przy pomocy płynu do naczyń (zaleca się stosowanie specjalnych środków do czyszczenia pojemników na mleko).

Zbiornik wody ekspresu należy przepłukać świeżą wodą przed każdym napełnieniem.

Codziennie po zakończeniu pracy należy umyć przy pomocy płynu do naczyń zbiornik wody, tackę ociekową oraz pojemnik na fusy.