


WMF 1300S


Warunki techniczne do podłączenia ekspresu WMF 1300S

1. Gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym pojedyncze **nt 220V-240V 16A IP44** w odległości do 1 m od ekspresu. Pobór mocy ekspresu **2,4 kW**.
2. Przyłącze wody (dla ekspresu wyposażonego w zestaw do stałego podłączenia do wody) pod blatem zakończone **zaworem kulowym 3/8"** (gwint zewnętrzny) w odległości do 1m od ekspresu.
3. Przyłącze do instalacji sanitarnej **w szafce bezpośrednio pod ekspresem** (jeżeli ścieki mają spływać z tacki ściekowej do kanalizacji) do odprowadzenia ścieków z ekspresu (średnica zewn. węża ściekowego ekspresu 25 mm)
4. Stabilne miejsce do ustawienia ekspresu oraz lodówki.
 - wymiary ekspresu: 32,5cm (szerokość), 58cm (głębokość), 67cm (wysokość),
 - wymiary lodówki Schaefer 03.9190.0001: 23cm (szerokość), 47cm (głębokość), 35cm (wysokość),
 - wymiary lodówki FG12: 19cm (szerokość), 40cm (głębokość), 49,5cm (wysokość),
 - wymiary lodówki FG16: 23cm (szerokość), 51cm (głębokość), 38cm (wysokość).
 Lodówka wymaga dodatkowego gniazda elektrycznego 230V 16A w odległości do 1 m. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
5. Otwór w blacie (jeżeli gniazdo elektryczne lub przyłącze wody znajduje się pod blatem) o średnicy 8 cm w celu przeprowadzenia węży do ekspresu (rysunek na kolejnej stronie),
6. Opcjonalnie otwór w blacie jeśli fusy mają lecieć bezpośrednio do kosza pod ekspresem (rysunek na kolejnej stronie).
7. Zachować wolną przestrzeń (patrz rysunki) z boków ekspresu min. 10 cm oraz 20 cm nad ekspresem.

Niedopuszczalne jest podłączanie innych urządzeń elektrycznych do tej samej linii. Przed oddaniem ekspresu do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w miejscu zainstalowania ekspresu.

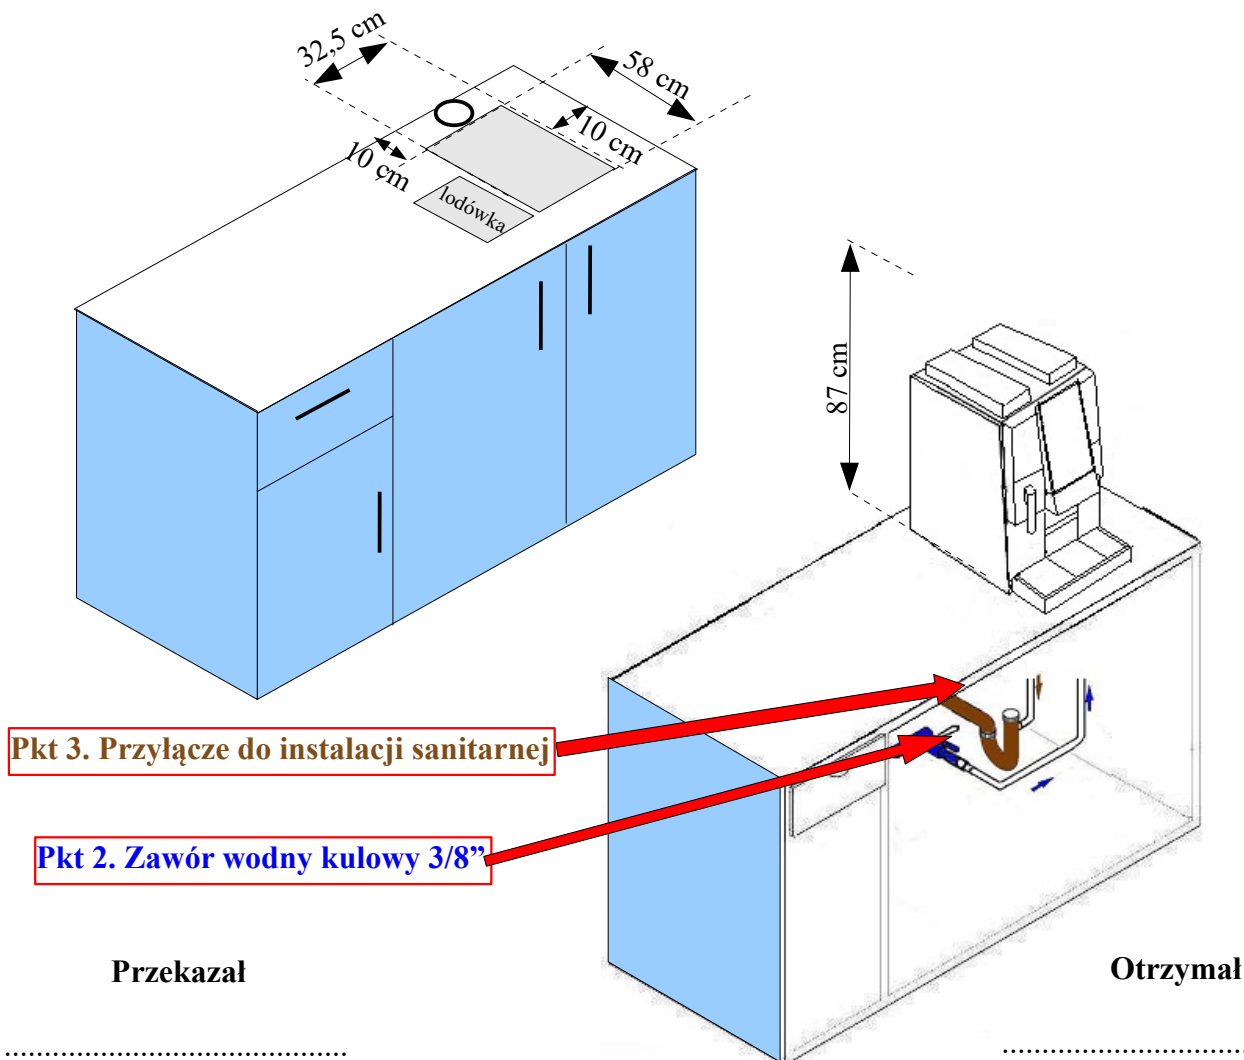

Otwory w blacie:

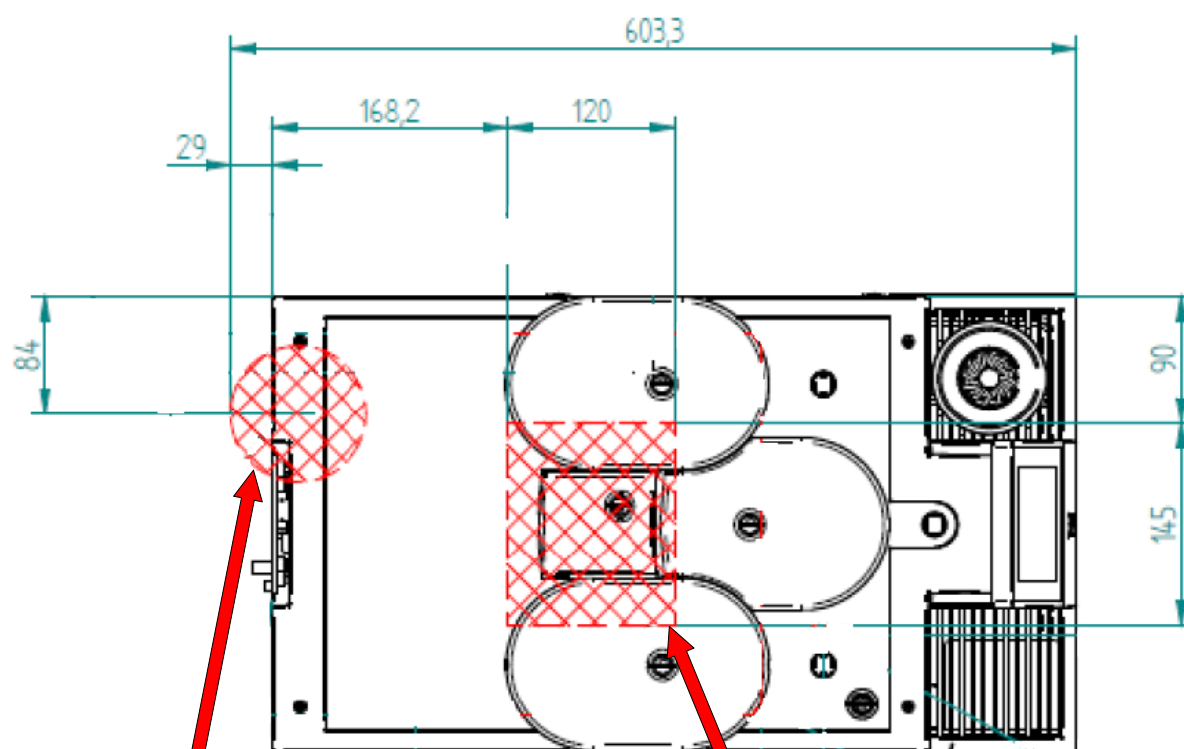

Pkt 5. Otwór w blacie dla przewodów i węży

Pkt 6. Otwór w blacie do zestawu „fusy pod blatem”