


WMF 1500s plus z/p

Warunki techniczne do podłączenia ekspresu WMF 1500s plus z podłączeniem do wody


1. Gniazdo elektryczne z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym pojedyncze **nt 220V-240V 16A IP44** w odległości do 1 m od ekspresu. Pobór mocy ekspresu **3,25 kW**.
2. Przyłącze wody pod blatem zakończone **zaworem kulowym 3/8"** (gwint zewnętrzny) w odległości do 1m od ekspresu.
3. Przyłącze do instalacji sanitarnej **w szafce bezpośrednio pod ekspresem** do odprowadzenia ścieków z ekspresu (średnica zewn. węża ściekowego ekspresu 25 mm)
4. Stabilne miejsce do ustawienia ekspresu oraz lodówki.
 - wymiary ekspresu: 33cm (szerokość), 59cm (głębokość), 72cm (wysokość),
 - wymiary lodówki Schaefer 03.9190.0001: 23cm (szerokość), 47cm (głębokość), 35cm (wysokość),
 - wymiary lodówki FG12: 19cm (szerokość), 40cm (głębokość), 49,5cm (wysokość),
 - wymiary lodówki FG16: 23cm (szerokość), 51cm (głębokość), 38cm (wysokość).Lodówka wymaga dodatkowego gniazda elektrycznego 230V 16A w odległości do 1 m. Zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
5. Otwór w blacie o średnicy 8 cm w celu przeprowadzenia węża do ekspresu (jeżeli gniazdo elektryczne lub przyłącze wody znajduje się pod blatem) – **dokładne wymiary na kolejnej stronie.**
6. Opcjonalnie otwór w blacie jeżeli fusy miałyby lecieć bezpośrednio do kosza pod ekspresem – **dokładne wymiary na kolejnej stronie.**
7. Zachować wolną przestrzeń (patrz rysunki) z boków ekspresu min. 10 cm oraz 15 cm nad ekspresem.

Niedopuszczalne jest podłączanie innych urządzeń elektrycznych do tej samej linii. Przed oddaniem ekspresu do eksploatacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w miejscu zainstalowania ekspresu.

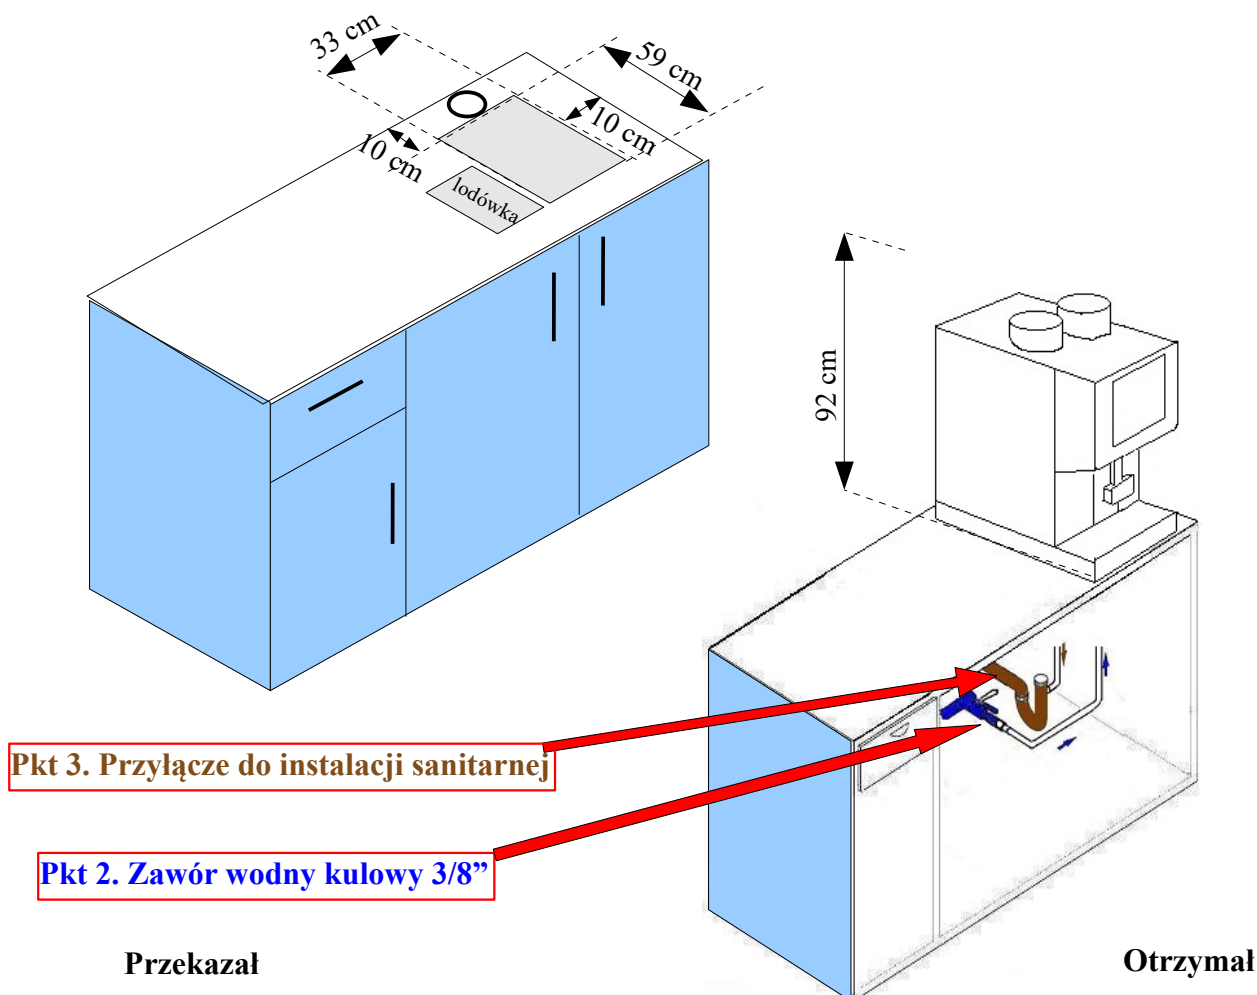

Rysunki dla otworów w blacie:

□

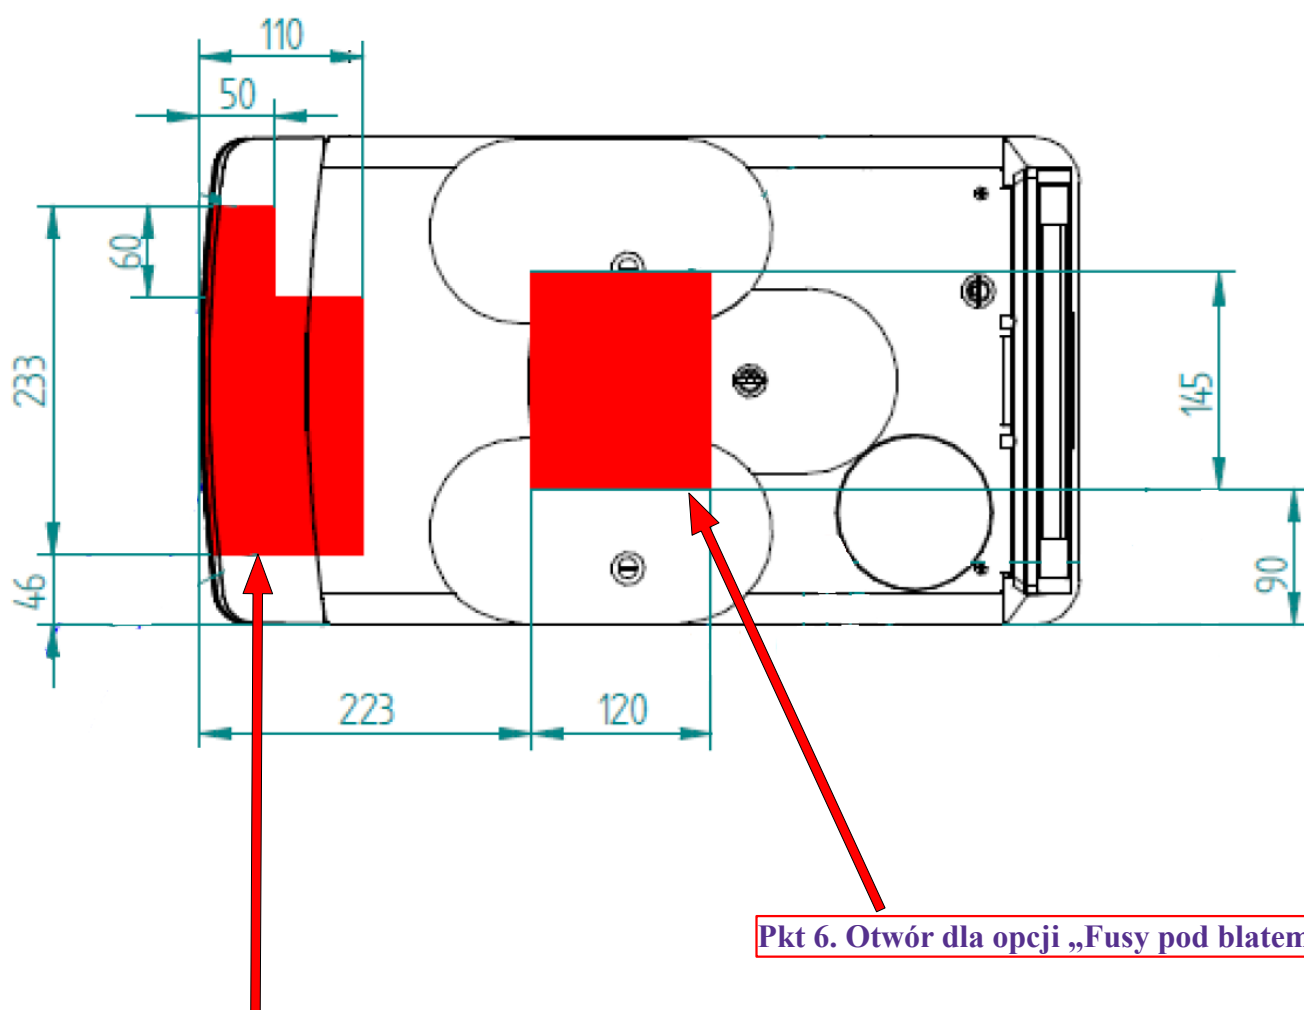

Pkt 5. Miejsce do wywiercenia otworu dla przewodu zasilającego oraz węży wody i odpływowego

Pkt 6. Otwór dla opcji „Fusy pod blatem”