


Odkamienianie.


SCHAERER COFFEE JOY (bez aktywnej funkcji filtra wody)

Odkamienianie z użyciem płynu odkamieniającego należy przeprowadzić gdy pojawi się komunikat: *Odkamien. urząd.*



Program odkamieniania trwa około **60 minut**. Proszę uważnie przeczytać informacje znajdujące się w instrukcji obsługi. Zawierają one ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, higieny, używania i konserwacji maszyny.

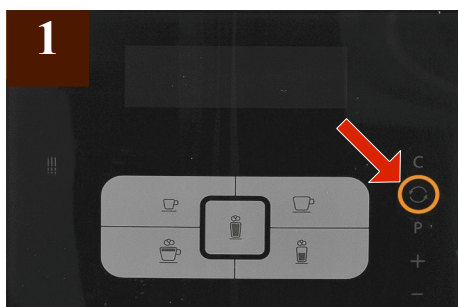

- Nacisnąć przycisk 
- Przyciskiem + i - przewijać menu *Wybierz progr. piel.* aż do pojawienia się pozycji *Odkamien. urząd.* i nacisnąć przycisk **P**




- Gdy pojawi się komunikat: *Opróżnij ociekacz* opróżnić taczkę ściekową **1** i wsunąć do ekspresu.
- Gdy pojawi się komunikat: *Wyciąg. zbiorn. wody* wyjąć zbiornik wody **2** z ekspresu i opróżnić go.
- Gdy pojawi się komunikat: *Wlej odkamieniacz* *Napeł. zbiornik wody* wlać do zbiornika wody **2** składniki roztworu:

Roztwór:	
Woda:	1,50 L
Odkamieniacz:	0,75 L



- Wstawić zbiornik z roztworem do ekspresu. (zbiornik musi być całkowicie wypełniony roztworem)
- Gdy pojawi się komunikat: *Zdejmij wylot* *OK: P*
- Nacisnąć blokadę z tyłu wylewki i wysunąć wylewkę w dół (patrz zdjęcie)
- Wypiąć wężyk mleka z prowadnicy (patrz zdjęcie w punkcie **8**), tak aby można było położyć wylewkę obok ekspresu.

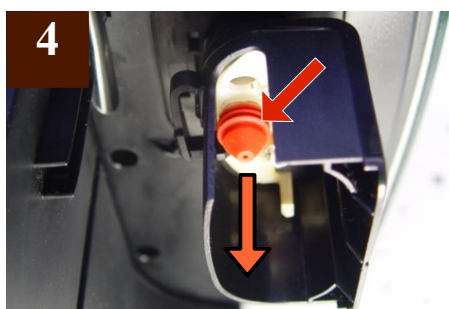

- Zdjąć czerwoną dyszę pary (patrz zdjęcie) i nacisnąć przycisk **P**



- Gdy pojawi się komunikat: *Podstaw pojemniki 3L pod wylotami* *OK: P* podstawić pod wylewkę **4** i **5** pojemnik **3** o pojemności 3litrów (patrz zdjęcie) i nacisnąć przycisk **P**
- Gdy pojawi się komunikat: *Uwaga, gorące* *OK: P* nacisnąć przycisk **P** i uważać żeby się nie poparzyć wylatującą parą i wrzątkiem.
- Program odkamieniania trwa; komunikat: *Trwa odkamienianie* *Pozost. czas: 40min*



- Gdy pojawi się komunikat:

*Trwa odkamienianie
Napeł. zbiornik wody*

(komunikat może się pojawić później albo w ogóle) należy wyjąć zbiornik wody z ekspresu ② dopełnić go świeżą wodą, wsunąć do ekspresu i nacisnąć przycisk P.

- Gdy pojawi się komunikat:

*Opróżnij pojemnik / zbiornik wody
OK: P*

wyjąć zbiornik wody ② z ekspresu i nacisnąć przycisk P.

- Gdy pojawi się komunikat:

*Napeł. zbiornik wody
Start: P*

umyć zbiornik wody ② płynem do naczyń, opłukać pod ciepłą bieżącą wodą, napełnić do pełna zimną świeżą wodą i wsunąć do ekspresu.

- Opróżnić pojemnik ③ i podstawić go pod wylewką ④ i ⑤

- Nacisnąć przycisk P

- Program odkamieniania trwa; komunikat:

*Trwa odkamienianie
Pozost. czas: 5min*


- Gdy pojawi się komunikat:

*Wypłucz i napełnij
zbiornik wody*

wyjąć zbiornik wody ② z ekspresu, opłukać go pod bieżącą ciepłą wodą, napełnić do pełna zimną świeżą wodą i wsunąć do ekspresu.

- Program odkamieniania trwa; komunikat:

Urządź. nagrzewa się

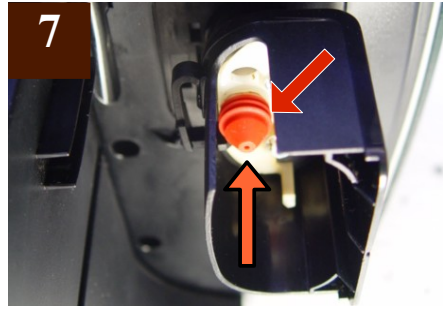


- Gdy pojawi się komunikat:

*Włóż wylot
OK: P*

nałożyć czerwoną dyszę pary (patrz zdjęcie)

- Włożyć wylewkę kawy (patrz zdjęcie w punkcie 3)

- Nacisnąć przycisk P

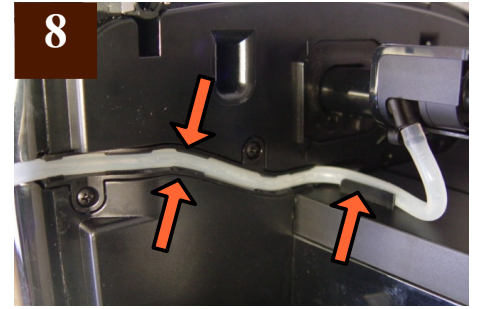

- Wsunąć wężyk mleka w prowadnice (patrz zdjęcie)

- Po zakończeniu programu odkamieniania automatycznie uruchomią się programy czyszczenia. Należy postępować zgodnie z **instrukcją czyszczenia codziennego**.